SAMSUNG

GT-E2202
Ръководство на потребителя

- Част от съдържанието може да се различава от вашето устройство в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време.
- Този продукт включва определен софтуер с безплатен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, благодарностите и забележките можете да намерите на уебсайта на Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37821V Rev.1.1
Bulgarian. 06/2014

Оформление на устройството

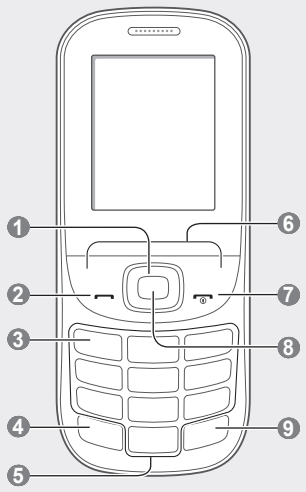

1 Бутон за навигация
От началния екран влезте в дефинирани от потребителя менюта; В екрана Меню превъртете опциите на менюто
Предварително дефинираните менюта може да се различават в зависимост от доставчика на услуги

2 Бутон за набиране
Осъществяване или отговор на повикване; От началния екран извиквате последно набрани, пропуснати или получени номера

3 Бутон за гласова поща
От началния екран влезте в гласовата поща (натиснете и задръжте)

4 Бутон за заключване на клавиатурата
От началния екран заключете или отключете клавиатурата (натиснете и задръжте)

5 Бутони с букви и цифри

6 Екранни клавиши
Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея

7 Бутон за включване
Включете или изключете устройството (натиснете и задръжте); Приключване на разговор; В екрана на менюто откажете въведена информация и се върнете към началния екран

8 Бутон за потвърждение
От началния екран влезте в екрана на менюто;
В екрана на менюто изберете маркираната опция в менюто или потвърдете въведената информация
Бутонът може да функционира по различен начин в зависимост от региона

9 Бутон за избор на SIM карта
От началния екран превключете между мрежите (натиснете и задръжте)

Устройството показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Няма SIM карта
	Няма сигнал
	Сила на сигнала[1]
	Свързана GPRS мрежа
	Ниво на заряд на батерията
	Текущ разговор
	Пренасочването на разговор е активирано
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Активирана функция SOS съобщение

Икона	Описание
	Активиран е нормален профил
	Активиран е тих профил
	Функцията Bluetooth е активирана
	Алармата е активирана
	FM радио включено
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Поставена е карта с памет

1. Иконата може да се различава в зависимост от настройката на SIM картата.

Поставяне на SIM картите и батерията

1. Отстранете задния капак и поставете SIM картите.

Не накланяйте или огъвайте задния капак прекомерно. Това може да повреди капака.

2. Поставете батерията и поставете обратно задния капак.

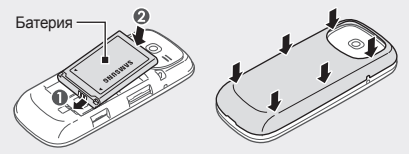

Зареждане на батерията

1. Пъхнете малкия накрайник на зарядното устройство в многофункционалния жак на устройството и пъхнете големия накрайник на зарядното устройство в електрическия контакт.
2. След като устройството се зареди напълно, го разкачете от зарядното устройство. Първо разкачете зарядното устройство от устройството, а след това издърпайте щепсела от електрическия контакт.

- Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства, батерии и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.
- Не отстранявайте батерията, преди да отстраните зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Поставяне на карта с памет (опция)

Устройството е съвместимо карти с памет с максимален капацитет 16 GB. В зависимост от производителя и вида на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с устройството.

Поставете картата с памет, както е показано на илюстрацията.

- Форматирането на картата с памет чрез компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Не използвайте остри инструменти, за да извадите картата с памет от устройството.

Включване или изключване на устройството

Включване на устройството

Натиснете и задръжте [⏻], а след това въведете ПИН кода и натиснете <**OK**>, ако е необходимо.

Изключване на устройството

Натиснете и задръжте [⏻].

Ако батерията е напълно разредена или извадена от устройството, настройката на датата и часа ще се нулират.

Достъп до менютата

За достъп до менютата или опциите на устройството,

Бутон за навигация	Превъртете до всяко меню.
Бутон за потвърждение	Стартирайте меню или приложение.
<**Меню**>	Отворете екрана на менюто.
<**Назад**>	Връщате се на предходния екран.
[⏻]	Затворете менюто или приложението и се върнете в началния екран.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст

Натиснете [#]	Превключва към главни букви, малки букви или превключва към режим на въвеждане на цифри.
Натиснете и задръжте [#]	Превключва между режим T9 и ABC. В зависимост от региона е възможно използване на режим за въвеждане на конкретен език.
Натиснете [*]	Превключване към режим Символи.
Натиснете и задръжте [*]	Избира режим за въвеждане или сменя езика на въвеждане.

Режим T9

1. За да въведете цяла дума, натиснете съответния бутон с букви и цифри.
2. След като думата се изпише правилно, натиснете [**0**], за да вмъкнете разстояние. Ако думата не се появява, натиснете бутона за навигация нагоре или надолу, за да изберете друга дума.

Режим Главни букви

Натискайте съответния бутон с букви и цифри, докато на дисплея се появи буквата.

Режим Числа

За да въведете число, натиснете съответния бутон с букви и цифри.

Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния бутон с букви и цифри.

Други функции за въвеждане на текст

Натиснете бутона за навигация	Преместват курсора.
Натиснете <**Изчисти**>	Изтривате символите един по един.
Натиснете и задръжте <**Изчисти**>	Бързо изтриване на символи.
Натиснете [**0**]	Вмъкване на интервал.
Натиснете [**1**]	Въвеждате пунктуационни знаци.

Осъществяване или приемане на повикване

- За да осъществите повикване, въведете телефонен номер и натиснете [⌐].
- За приключване на разговор натиснете [⏻].
- За да се обадите на наскоро набран номер, натиснете [⌐], за да изберете номер, и натиснете [⌐] отново, за да наберете номера.
- За да осъществите повикване, като използвате телефонния указател, натиснете <**Меню**> → **Телефонен указател**, изберете контакт и натиснете [⌐].
- За да отговорите на входящо повикване, натиснете [⌐].

Изпращане и преглед на съобщения

<**Меню**> → **Съобщения**

Изпращане на съобщения

1. Натиснете **Създай съобщение**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Добави получатели** → **Тел. указател**, за да отворите телефонния указател.
3. Изберете контакт.
   Или въведете номер на лице за контакт.
4. Превъртете надолу и въведете текстово съобщение. *Вижте „Въвеждане на текст“.*
5. За да прикачите файлове към съобщението, натиснете <**Опции**> → **Добави мултимедия** и изберете файлове.
6. Натиснете <**Опции**> → **Изпращане**.

Преглед на съобщения

Натиснете **Входяща кутия** и изберете съобщение, което да прочетете.

Управление на контакти

Съхранявайте информация, като например имена, телефонни номера и лична информация в паметта на устройството или в SIM картата.

<**Меню**> → **Телефонен указател**

Потребителите могат да сменят местоположението на паметта, като натиснат **Управление** → **Запиши новите записи в** и изберат местоположение в паметта.

Добавяне на нови контакти

1. Натиснете **Създай запис** → местоположение на паметта (ако е необходимо).
2. Изберете вида на номера (ако е необходимо).
3. Въведете информация за контакт и натиснете бутона за потвърждение.

Редактиране на контакти

1. Натиснете **Тел. указател**, изберете контакт и натиснете бутона за потвърждение.
2. Редактирайте елементите и натиснете бутона за потвърждение, за да ги запаметите.

Изтриване на контакти

Натиснете **Тел. указател**, изберете контакт и натиснете <**Опции**> → **Изтриване**.

Използване на фотоапарата

<**Меню**> → **Камера**

Заснемане

1. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки, като натиснете <**Опции**>.
2. За да направите снимка, натиснете бутона за потвърждение. Снимките се запаметяват автоматично.

Записване на видео

1. Натиснете <**Опции**> → **Видеокамера**.
2. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки, като натиснете <**Опции**>.
3. Натиснете бутона за потвърждение, за да стартирате записа.
4. Натиснете <**Спри**>, за да спрете записа. Видеоклиповете се запаметяват автоматично.

Преглед на снимки и видеоклипове

От началния екран натиснете <**Меню**> → **Моите файлове** → **Изображения** или **Видеоклипове** и изберете елемент, който да разгледате.

Слушане на музика

<**Меню**> → **Музика**

Бутони	Функция
Бутон за потвърждение	Възпроизвеждане, пауза или възобновяване на възпроизвеждането на музика.
Бутон за навигация	• Ляво: Прескачане назад (натиснете); Сканиране назад във файл (натиснете и задръжте). • Дясно: Прескачане напред (натиснете); Сканиране напред във файл (натиснете и задръжте). • Нагоре/надолу: Настройва силата на звука.

Сърфиране в интернет

<**Меню**> → **Браузър**

- Когато потребителите получат достъп до **Браузър** за първи път, те може да бъдат подканени да създадат интернет профил.
- Браузърът може да не поддържа някои WAP сайтове.

Навигиране в уебстраници

Бутони	Функция
Бутон за навигация	Преминавате нагоре или надолу в уеб страница.
Бутон за потвърждение	Избирате елемент.
<**Назад**>	Връщате се на предходна страница.

Използване на алармата

<**Меню**> → **Органайзер** → **Аларми**

Настройка на аларми

1. Изберете празно място на аларма.
2. Въведете детайли и натиснете <**Запис**>.

Преустановяване на аларма

Когато алармата иззвъни,
- Изберете <**Потвърждение**> за да я спрете.
- Изберете <**Дрямка**>, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

Изтриване на аларми

Изберете елемент и задайте за **Активиране на аларма** настройка **Изключено**.

Управление на календар

<**Меню**> → **Органайзер** → **Календар**

Създаване на събития

1. Натиснете <**Опции**> → **Създай**.
2. Въведете детайли за събитието и натиснете бутона за потвърждение.

Преглед на събития

Изберете дата.

Слушане на FM радио

<**Меню**> → **Приложения** → **FM радио**

Активиране на FM радио

1. Включете слушалките в устройството.
2. Натиснете бутона за потвърждение, за да включите FM радиото.
3. Натиснете <**Да**>, за да започнете автоматична настройка.
   Потребителите може да бъдат помолени да стартират автоматично настройване на станциите при първоначално получаване на достъп до FM радио.
4. Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

Бутони	Функция
Бутон за потвърждение	Включване или изключване на FM радио.
Бутон за навигация	• Ляво/дясно: Фина настройка на честотата. • Нагоре/надолу: Настройва силата на звука.

Добавяне на радиостанции в списък с любими

1. Включете слушалките в устройството.
2. Натиснете <**Опции**> → **Добави към Предпочитани**.
3. Назначете бутон и натиснете <**Избор**>.

Използване на функцията Bluetooth

<**Меню**> → **Приложения** → **Bluetooth**

Включване на функцията за Bluetooth връзка

1. Натиснете <**Опции**> → **Настройки** и задайте за **Активиране** настройка **Включено**.
2. Настройте **Видимост на моя телефон** така, че да позволява други устройства да търсят устройството.

Откриване и свързване с други устройства с Bluetooth

1. Натиснете **Търсене на ново устройство**, за да намерите други устройства с Bluetooth.
2. Изберете устройство.
3. Натиснете <**Да**>, за да съчетаете ПИН кода между устройствата.
4. Когато другото устройство приеме връзката, свързването е приключено.

Потребителите може да трябва да въведат ПИН код в зависимост от устройството.

Изключване на функцията за Bluetooth връзка

Изберете <**Опции**> → **Настройки** и задайте за **Активиране** настройка **Изключено**.

Изпращане на данни чрез функцията за Bluetooth връзка

1. Изберете елементи за изпращане от едно от приложенията на устройството.
2. Натиснете <**Опции**> → **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.

Персонализиране на устройството

Настройките контролират работата на приложенията и функциите. Променете ги, за да персонализирате устройството. Изгледите, звуковите профили, действията за повикване и много други могат да бъдат персонализирани.

<**Меню**> → **Настройки**

Меню	Описание
Управление на SIM картите	Промяна на настройките на SIM картата.
Профили	Смяна на вида на сигнала, тона на звънене, силата на звука и т.н.
Дисплей	Смяна на тапет, тема, яркост и т.н.
Дата и час	Смяна на часа и датата на устройството.
Телефон	Смяна на езика на устройството и т.н.
Приложения	Задаване на настройки на приложението.
Защита	Задаване на заключвания или смяна на пароли.
Връзки с компютър	Задаване на настройки за свързване към компютър.
Мрежа	Смяна на настройки на мрежови профили.
Памет	Изчистване на паметта, управление на картата с памет или задаване на местоположение на паметта по подразбиране.
Нулиране	Нулиране на устройството.

Настройване на звуковите профили

<Меню> → Настройки → Профили

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Смяна на тона на звънене

1. Преминете до даден профил и натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.
2. Натиснете **Тон за звънене**.
3. Изберете тон на звънене и натиснете бутона за потвърждение.

Смяна на тона на сигнала за съобщение

1. Преминете до даден профил и натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.
2. Натиснете **Сигнал получено съобщение**.
3. Изберете тон и натиснете бутона за потвърждение.

Настройване на силата на звука на тона на звънене

1. Преминете до даден профил и натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.
2. Натиснете **Сила звук** → **Известие за повикване тип**.
3. Настройте силата на звука и натиснете **<Запис>**.

Настройване на силата на звука на гласа по време на разговор

Докато протича разговор, натиснете бутона за навигация нагоре или надолу, за да настроите силата на звука.

Използване на бърз достъп

<Меню> → Настройки → Телефон → Бърз достъп

Редактиране на бърз достъп

1. Избор на бутон за навигация.
2. Изберете приложение, което да присъедините.

Персонализиране на началния екран

Персонализирайте началния екран с приложения, контакти, календар и много други.

Бързият достъп, присъединен към бутона за навигация, е деактивиран, когато използвате интелигентния режим на готовност на началния екран.

<Меню> → Настройки → Дисплей → Лента с бутони за бърз достъп

Добавяне на елементи към интелигентния режим на готовност

1. Натиснете **<Опции>** → **Редактиране** и изберете елементи, които да се изведат в началния екран.
2. Натиснете **<Запис>**, или натиснете **<Опции>** → **Запис**.

Използване на интелигентния начален екран

Изберете елемент от интелигентния начален екран и натиснете бутона за потвърждение, за да стартирате елемента.

Използване на фенерчето

<Меню> → Приложения → Фенерче

Активиране на фенерчето

Натиснете **<Включено>**, за да активирате фенерчето, или от началния екран натиснете и задръжте бутона за навигация нагоре.

Деактивиране на фенерчето

Натиснете **<Изключено>**, за да деактивирате фенерчето.

Управление на SIM карти

Устройството поддържа режим „dual SIM“, който позволява използването на две мрежи без смяна на SIM картата.

<Меню> → Настройки → Управление на SIM картите

Активиране на SIM карти

1. Натиснете **Мрежа** и изберете SIM карта.
2. Натиснете **Промяна**, за да активирате картата.

Автоматично превключване на SIM карти

1. Натиснете **Автоматично превключване на SIM** и задайте за **Активиране** настройка **Включено**.
2. Задайте начален и краен час за използване на всяка SIM карта.

Промяна на имената и иконите на SIM картите

1. Натиснете **Регистриране на картата** и изберете SIM карта.
2. Променете името и иконата на картата.

Използване на функцията SOS съобщение

Можете да изпратите SOS съобщение на семейството или приятелите си при спешни случаи.

<Меню> → Съобщения → Настройки → SOS съобщения

Активиране на функцията за SOS съобщение

1. Натиснете **Опции за изпращане** и задайте за **Изпращане на SOS** настройка **Включено**.
2. Въведете получател и натиснете **<Опции>** → **Запис**.
3. Задайте броя повторения на съобщението.
4. Натиснете **<Назад>** → **<Да>**.

Изпращане на SOS съобщения

1. При заключена клавиатура натиснете [⌐] четирикратно, за да изпратите SOS съобщение към предварително зададени номера.
2. За да излезете от SOS режима, натиснете [⌐].

Осъществяване на фалшиви повиквания

<Меню> → Настройки → Приложения → Повикване → Фалшиво повикване

Активиране на функцията за фалшиво повикване

1. Задайте за **Горещ клавиш за фалшиво повикване** настройка **Включено**.
2. Смяна на името или номера на повикващия (ако е необходимо).

Осъществяване на фалшиви повиквания

- В началния екран натиснете и задръжте бутона за навигация надолу.
- Когато бутоните са заключени, натиснете бутона за навигация четири пъти.

Информация за безопасност

SAR
www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.
Когато носите продукта или го използвате, докато е близо до тялото ви, поддържайте разстояние от 1,5 см от тялото, за да спазите изискванията за РЧ излагане.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Тази информация за безопасност се отнася за мобилните устройства. Част от съдържанието може да не е приложимо за вашето устройство. За да предотвратите наранването на себе си или другите, както и повредата на устройството, прочетете внимателно информацията за безопасност за вашето устройство, преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце или изключвайте зарядното устройство, дърпайки кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте устройството, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Не предизвиквайте късо съединения в зарядното устройство

Не изпускайте или подлагайте зарядното устройство на удар

Не зареждайте батерията със зарядно устройство, неодобрено от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

Свържете се със своя местен оторизиран сервизен център, за да изхвърлите литиево-йонната батерия безопасно.

Бъдете внимателни при боравенето и изхвърлянето на устройството и зарядното

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства, специално предназначени за вашето устройство. Неодобрените батерии и зарядни устройства може да доведат до сериозни наранявания или повреда на устройството.
- Никога не хвърляйте батерията или устройството в огън. Следвайте всички местни разпоредби при изхвърлянето на употребявани батерии или устройства.
- Никога не поставяйте батерията или устройството върху нагревателни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Устройството може да избухне, ако прегрее.
- Никога не бъскайте или пробивайте устройството. Избягвайте излагането на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Защитавайте устройството, батерията и зарядното устройство от повреда

- Избягвайте излагането на устройството и батерията на много ниски или високи температури.
- Много високите или ниски температури може да повредят устройството или да намалят възможността за зареждане или живота на вашето устройство и батерия.
- Защитавайте батерията от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между + и - клемите на батерията и да доведе до временна или окончателна повреда на батерията.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- За да намалите смущенията с пейсмейкъри, използвайте своето устройство само от страната на тялото, противоположна на пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако използвате медицински уреди, свържете се с производителя на уредите, преди да използвате устройството, за да разберете дали уредите ще се повлияят от радио честотата, излъчвана от устройството.

Ако използвате слухов апарат, свържете се с производителя за информация относно радио смущенията

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да предизвика смущения в някои слухови апарати. Преди да използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали слуховият апарат ще се повлияе от радио честотата, излъчвана от устройството.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството на бензиностанции, близо до горива или химикали или в области на експлозии.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Изключвайте устройството, когато сте в самолет

Вашето устройство може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти.

Вашето устройство може да предизвика смущения в автомобилното оборудване

Електронните уреди във вашия автомобил може да не работят правилно поради радио смущения от устройството. Свържете се с производителя за повече информация.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно.
За вашата лична безопасност и безопасността на другите, използвайте здрав разум и помнете следното:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Направете така, че да можете да се свържете с вашето безжично устройство, без да спирате да наблюдавате пътя. Ако получите обаждане по неподходящо време, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Информирайте човека, с когото разговаряте, че шофирате и прекъснете разговорите, които евентуално могат да отклонят вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете местния номер за спешни случаи, ако има пожар, пътен инцидент или медицински спешен случай.

- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако видите катастрофа, престъпление или сериозен спешен случай, докато е застрашен живота на някого, наберете местния номер за спешни случаи.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако видите повреден автомобил, който е сериозна заплаха за пътя, развален светофар, незначителна катастрофа, където никой не изглежда наранен, или автомобил, за който знаете, че е бил откраднат, наберете номера, определен за тези видове ситуации.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо

- Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Съхранявайте устройството само на равни повърхности

Ако устройството падне, то може да се повреди.

Не съхранявайте устройството на много топли или студени места. Препоръчваме да използвате вашето устройство при температури от 5°C до 35°C

- Вашето устройство може да избухне ако бъде оставено в затворени автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, например).
- Използвайте батерията при температури от 0°C до 45°C.

Не съхранявайте устройството с метални предмети, като монети, ключове или огърлици

- Вашето устройство може да се надраска или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, това може да причини пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или принадлежности с магнитни закопчалки или позволявайте на устройството да влезе в контакт с магнитните полета за продължителни периоди от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на устройството в продължение на повече от седмица, тъй като това може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваното устройство ще се разреди и трябва да бъде заредено преди употреба.
- Изключете кабела на зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте батерии, зарядни устройства, аксесоари и резервни части, одобрени от производителя

- Използването на неспециализирана батерия или зарядно устройство може да скъси живота на устройството или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребители при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не хапете или смучете устройството или батерията

- Това може да повреди устройството или да предизвика експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато използвате устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста

Може да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. Ако вашето устройство се нуждае от поправка, занесете го в сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или подуване на кожата. Ако това се случи, спрете да използвате устройството и се консултирайте със своя лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памук или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места

Не позволявайте на деца да използват устройството ви

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора или да повредят устройството.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте поставянето на устройството и принадлежностите близо до еърбег. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да причини сериозно нараняване, когато еърбегът се надуе бързо.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загубата на вашите данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неодобрено или подозрително използване. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на собствениците. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.
Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,901 вата/кг
SAR за носене до тялото	0,598 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.
С това устройство са били извършени тестове при носене близо до тялото на разстояние от 1,5 см. За да бъдат спазени изискванията за РЧ излагане, когато работите с устройството, докато е близо до тялото ви, то трябва да е на поне 1,5 см от тялото.
Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за “свободни ръце”, за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.
За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата указва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други битови отпадъци.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Декларация за съответствие

Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и съответните клаузи на Директива 1999/5/ЕО.
Отидете на *www.samsung.com/mobile_doc*, за да видите декларацията за съответствие.

CE 0168